
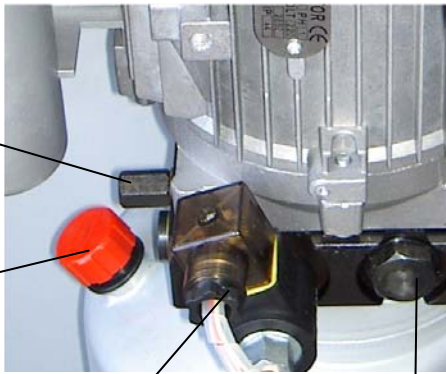


Feilsøking

SCANLIFT Løftebukker er utstyrt med en rekke felles kvalitetskomponenter. Spesielt hydraulikkaggregat og pumper er felles. Ved eventuelle feil, konf. Potensielle årsaker og respektiv korreksjon

Problem	Handling
Bukken vil ikke løfte	Sjekk at El-tilkobling er korrekt utført 230V/50hZ-16 Amp, 1 -fas Er det strøm til kontrollpanelet Sjekk el.tilkoblinger og kabelsko, sikringer
Motor "slurrer" Bukken vil ikke løfte Hydraulikkoljen sirkulerer tilbake til tank	Hydraulikkoljen går i retur til tank. Bukken vil ikke løfte <div data-bbox="491 600 810 680" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Hydraulikkpumpe</div> <div data-bbox="491 810 810 1111" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Seteventil "lekker". Skrut ut og gjør ren. Sjekk også at tilbakeslagsventil tetter. Ta ut og kontroller </div> 
Bukken vil ikke løfte Juster senkehastighet	<div data-bbox="491 1196 842 1326" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Juster sikkerhetsventil for oljetrykket.</div> <div data-bbox="491 1384 842 1514" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Juster senkehastighet. Inn= sakte, ut = hurtig</div> <div data-bbox="491 1527 842 1653" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Sjekk oljenivå med peilepinne</div> 
Bukken vil ikke ned	<div data-bbox="491 1832 842 1980" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">På EL.senk, sjekk at solenoid utløser. Sjekk ventil.</div> <div data-bbox="935 1832 1286 1980" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Tilbakeslagsventil .</div>

<p>Motor vil ikke gå</p>	<p>Motor er konfigurert for 220V/50hZ. Sjekk kondensator. 2 stk, eventuelt skift disse</p> 
<p>Hovedsikring ryker</p>	<p>Skift til trege sikringer og påse at kabeltversnitt er adekvat samt at spenningsfall ikke overstiger 10%</p>
<p>Lakkasjer</p>	<p>Sjekk regelmessig for eventuelle oljelekkasjer. Ved eventuelle lekkasjer, lokaliser denne, og skift eventuelt pakninger, dra til</p>
<p>Overbelastninger</p>	<p>Påse at kjøretøyet monteres korrekt på bukken. Konf. Instruksjonsmanual for kjøretøyretning</p>
<p></p>	<p>Kontroller regelmessig at alle mekanisk bevegelige deler er godt smurt og at bolter er godt tiltrukket og låst med låsemuttere.</p>
<p>Hydraulikkolje</p>	<p>Benytt kun hydraulikkolje for bruk på løfteutstyr. AW32 eller bedre. Hydraulikkolje skal skiftes årlig, sammen med hydraulikkfilter på sugerør i bunn av tanken</p>
<p>Ekstra ansvar</p>	<p>Påse at løfteutstyret kun benyttes av personell som har fått opplæring. Ved eventuelle feil, skal løfteutstyret gjøres uvirksomt og frakobles elektrisk. Kjøretør som ikke er under arbeide skal ikke stå lagret på løftebukken, - men senkes til laveste nivå.</p>
<p>Kontakt</p>	<p>Ved behov for assistanse, kontakt oss. NB: HUSK Å NOTERE SERIE # på LØFTEBUKKEN VED HENVENDELSE</p> <p>TIRELINE as – Ringeriksveien 243 – 1340 SKUI Tlf: 67176875 – www.tireline.no</p>